


PORTA A SOFFIETTO IN PVC

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO

TIPO.....COLORE.....DIM. L.....X H.....

- ☐ **SENZA VETRO**
- ☐ **CON VETRO** (BIANCO/BRONZE/FUMÈ)
- ☐ **CON VETRO MOLATO** (TRASPARENTE/BIANCO/BRONZE/FUMÈ)
- ☐ **CON VETRO COLORATO** (VOLO ARANCIO/MULTILIMONE/FIORE/LIBERTY)

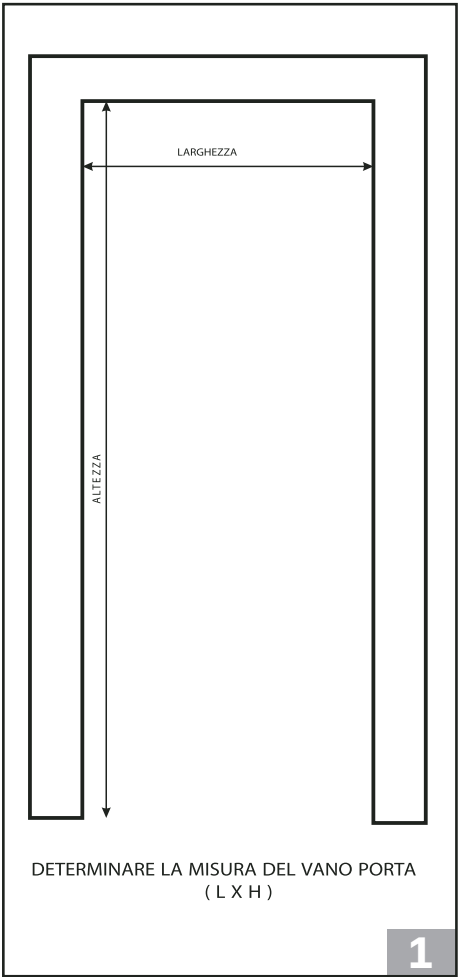

L (cm)	PANNELLI	CERNIERE	MEZZO PANNELLO
58	3	4	2
71	4	5	2
83	5	6	2
94	6	7	2
107	7	8	2

L (cm)	PORTAMANIGLIE	GUIDA LATERALE	PROFILO ATTACCO
58	1	2	1
71	1	2	1
83	1	2	1
94	1	2	1
107	1	2	1

UTENSILI OCCORRENTI

CONSULTARE LA TABELLA PER STABILIRE LA QUANTITÀ DI PROFILI DA UTILIZZARE.

2

GUIDA SUPERIORE

SE NECESSARIO TAGLIARE I PROFILI CONSIDERANDO LA TOLLERANZA DI SCORRIMENTO E LO SPESSORE DELLA GUIDA SUPERIORE.

3

SE NECESSARIO TAGLIARE I PROFILI CONSIDERANDO LA TOLLERANZA DI SCORRIMENTO E LO SPESSORE DELLA GUIDA SUPERIORE.

4

PANNELLI	TOLLERANZA NECESSARIA = ALTEZZA VANO PORTA - 40mm
CERNIERE	TOLLERANZA NECESSARIA = ALTEZZA VANO PORTA - 40mm
MEZZOPANNELLO	TOLLERANZA NECESSARIA = ALTEZZA VANO PORTA - 40mm
PORTAMANIGLIE	TOLLERANZA NECESSARIA = ALTEZZA VANO PORTA - 40mm
GUIDA LATERALE	TOLLERANZA NECESSARIA = ALTEZZA VANO PORTA - 20mm
PROFILO ATTACCO	TOLLERANZA NECESSARIA = ALTEZZA VANO PORTA - 40mm

SE NECESSARIO TAGLIARE I PROFILI CONSIDERANDO LA TOLLERANZA DI SCORRIMENTO E LO SPESSORE DELLA GUIDA SUPERIORE.

5

